

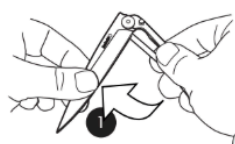
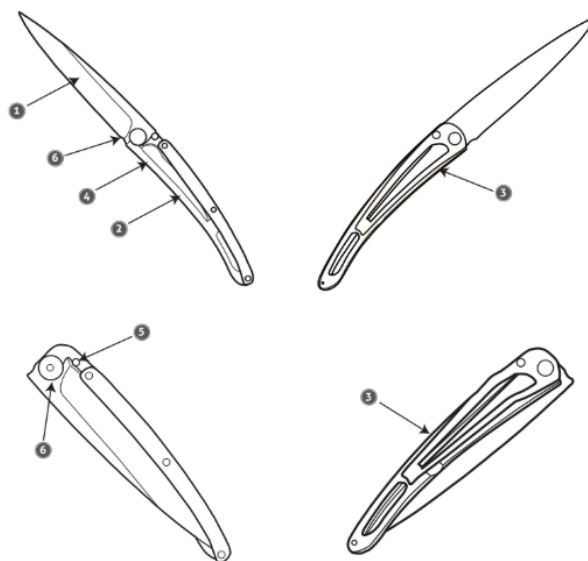


Minimalistické nože Deejo

deejo
Guide

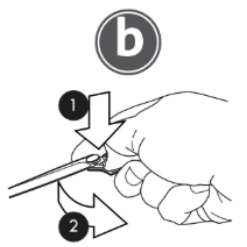

a

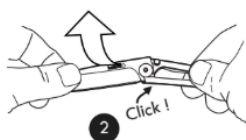

b

d



c

e



- 1 – čepel nože vyrobená z nerezové oceli 2CR13 (tvrdost 52–54 HRC)
- 2 – rukojeť nože vyrobená z nerezové oceli 2CR13 (tvrdost 45–48 HRC)
- 3 – klip na opasek vyroben z nerezové oceli 2CR13 (tvrdost 45–48 HRC)
- 4 – bezpečnostní pojistka typu „liner lock“
- 5 – brzda čepule
- 6 – středový čep

a – **Otevření:** Otevřete nůž (1) oběma rukama, dokud neuslyšíte kliknutí (2) potvrzující zajištění čepule pro bezpečné použití.

b – **Zavírání:** Uvolněte pojistku stisknutím palcem na vyznačeném místě (1). Čepel zcela složte (2).

c – **Přenášení:** Použijte opaskový klips k nošení nože – připevněte jej na opasek nebo dovnitř kapsy.

d – **Další použití:** Opaskový klips lze také použít jako sponu na bankovky.

UPOZORNĚNÍ

- Čepel nože je extrémně ostrá a je zakončena špičatým hrotem. Při manipulaci s otevřeným nožem doporučujeme maximální opatrnost bez náhlých a nečekaných pohybů. Nůž skladujte ve složeném stavu na bezpečném místě, pokud jej zrovna nepoužíváte.
- Nůž je vybaven bezpečnostní pojistkou typu „liner lock“. Nůž lze bezpečně a bez námahy složit do bezpečné transportní polohy stisknutím tlačítka PRESS (b1). K složení nože nikdy nepoužívejte hrubou sílu.
- Tento nůž byl navržen pro ovládání oběma rukama. Nepokoušejte se jej složit či rozevřít jednou rukou.
- Nůž doporučujeme skladovat v dodávaném obalu.
- Nepoužívejte čepel ani jiné části nože k páčení, může to vést k poškození či snížení bezpečnosti nože. Pokud je na noži zdeformovaná jakákoliv část, tak jej již dále nepoužívejte.

ÚDRŽBA

- Pokud je na čepeli znatelné opotřebení, tak je nutné ji nabrousit. U těchto modelů dbejte na to, že se ostří pouze vnitřní strana čepele (jež je v kontaktu s rukojetí), podobně jako je tomu u nůžek.
- Nůž je nutno skladovat očištěný a v suchém stavu, aby byla zachována kvalita ostří a vzhled nože. Nůž pravidelně namažte vhodným olejem (e1), jaký se používá na zbraně či jízdní kola.
- Nesnažte se povolit či dotáhnout centrální čep nože (e1), ten je blokován lepidlem. Pokud se pokusíte čep dotáhnout či povolit, dojde k prasknutí lepidla a středový čep jde vyšroubovat velmi lehce. Pokud po čase zjistíte, že se čepel nebo hrot čepele nedotýkají rukojeti, tak je nutno středový čep dotáhnout pomocí správného typu šroubováku. Pro lepší zabezpečení středového čepu doporučujeme jej zajistit kapkou lepidla. Pokud si nejste jistí postupem, doporučujeme kontaktovat prodejce.

BEZPEČNOST

Nůž držte mimo dosah dětí a dospělých, u nichž není jistota správné manipulace s ostrými předměty. Výrobce ani dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození zdraví nebo úrazy osob nebo škody na majetku následkem nesprávného použití.

ZÁRUKA

Doživotní záruka Deejo chrání zákazníka před vadou materiálu či zpracování. Záruka nepokrývá vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným používáním či neodbornými servisními zásahy. V případě zjištěných anomálií kontaktujte autorizovaného prodejce Deejo.

deejo

Výrobce
Coriolis SaS
22 Rue Charles Graindorge
93170 Bagnolet, Francie
+33 (0)1 43 60 10 09
contact@deejo.fr
www.deejo.com

gramino

Dodavatel
Gramino s.r.o.
Míru 31
Třinec, 73961
+420 792 372 934
info@gramino.cz
www.gramino.cz