



CZ

gramino


LIHOVÝ VAŘIČ EMO

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ


Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Dobře se seznámte s výrobkem a jeho zacházením. Teprve poté do vaříče nalijte palivo a zapalte jej. Nesprávné použití může způsobit vážné poranění uživatele. Výrobce neodpovídá za škody nebo zranění způsobené používáním. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Vybalte vaříč z přepravního obalu a postavte na pevný, rovný a nehořlavý podklad.

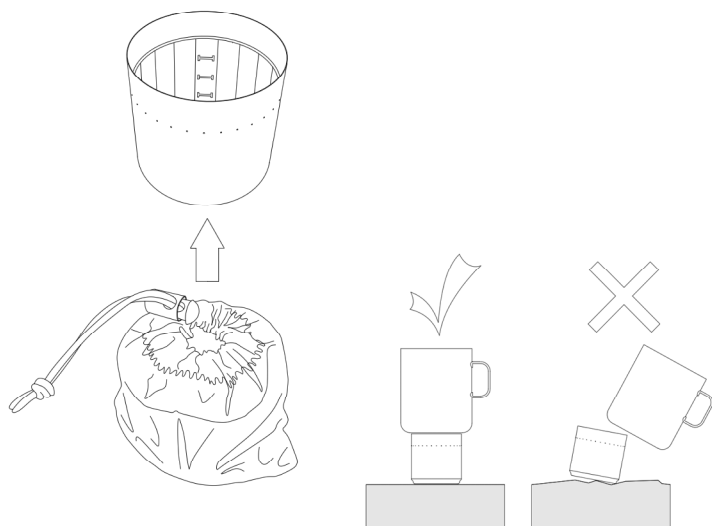


2. Naplňte vaříč palivem (lihem pro lihové vaříče) podle vnitřních rysek.

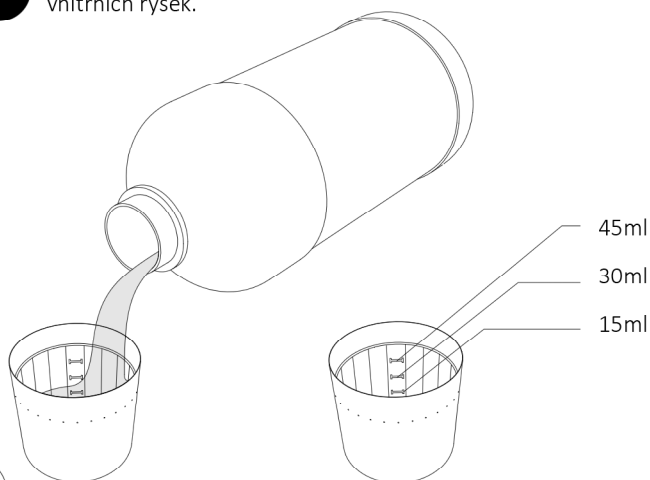


INFO

Spotřeba paliva je závislá na teplotních, atmosférických a povětrnostních podmínkách. Každý uživatel sám po čase používání odhadne kolik paliva je potřeba do vaříče nalít, aby se dosáhlo co nejnižší spotřeby paliva a uvařil tak nebo ohřál co potřebuje.

3. Zapalte palivo. Doporučuje se používat zápalka nebo v nouzovém případě křesadlo. Buďte velmi opatrní, abyste nepřevrátili zapalovaný vaříč. Zápalku nevhazujte do vaříče.

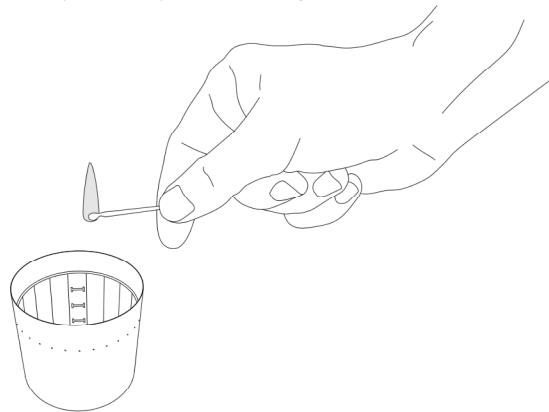


4. K plnému výkonu vaříče/rozhoření dojde do deseti sekund od zapálení paliva (při běžných teplotních, atmosférických a povětrnostních podmínkách). Pokud by nedošlo k zapálení, opakujte bod č.3.

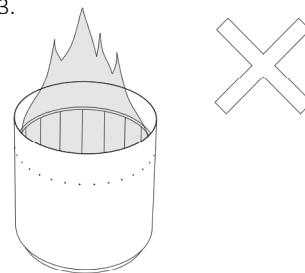


5. Plný výkon vaříče (správné hoření) nastane tehdy, když začnou hořet vnější trysky po celém obvodu vaříče.




< 10 sek

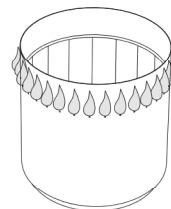

6. Od této chvíle sálá značné teplo v okolí, a to hlavně nad vaříčem. Dejte pozor na popáleniny!

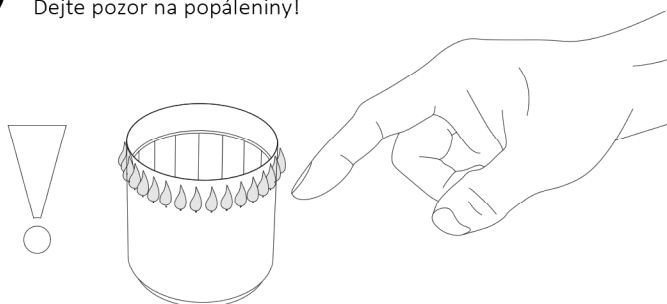


7. Pro zajištění co největší efektivity hoření ve větrných podmínkách používejte běžné nehořlavé závětrí (není součástí balení).

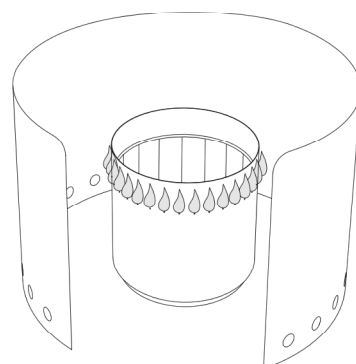


8.

V tomto momentě je možné na vaříč postavit hrnec. Doporučený průměr dna hrnce je 9-15 cm a doporučená maximální hmotnost včetně jeho obsahu jsou 2 kg. Pro efektivní způsob vaření/ohřevu používejte na hrnci pokličku.

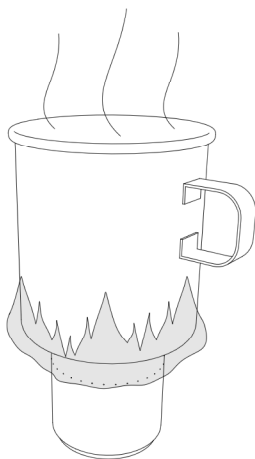

9.

Po uvaření/ohřátí vody sundejte hrnec z vaříče (dejte pozor na ohřátou část hrnce) a nechte vaříč dohořet (pokud se v něm ještě nachází palivo).

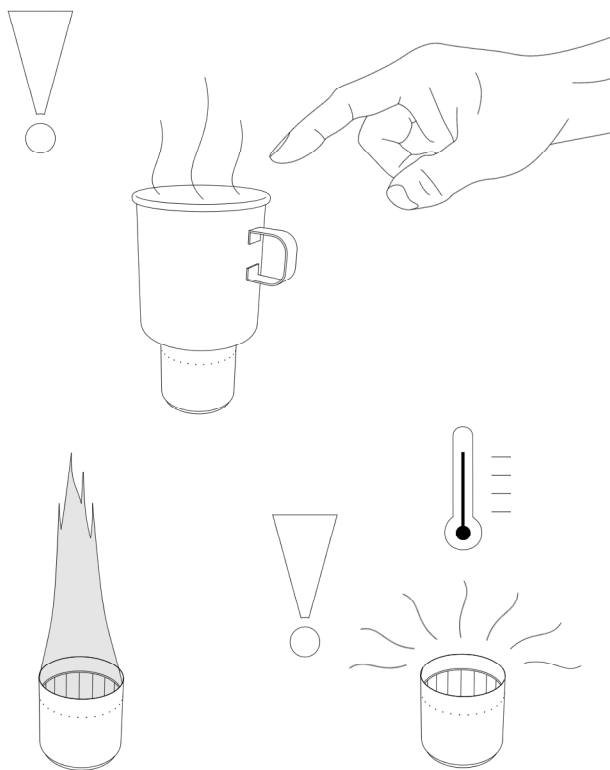


INFO

Při dohořívání zbytku paliva může z nezakrytého vaříče stoupat vyšší plamen. Po vyhoření paliva bude vaříč po určitou dobu ještě rozpálený.

10.

Po vychladnutí vaříče jej uložte do přepravního obalu, nebo znovu použijte.

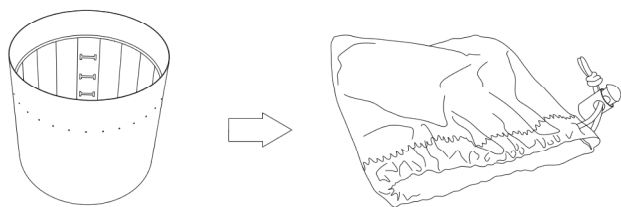

TECHNICKÉ INFORMACE

Typ paliva: líh určený pro lihové vaříče (min. obsah alkoholu 90%)
Spotřeba paliva: 15 ml paliva pro dobu hoření přibližně 7-8 min
(při 25°C okolní teploty a bezvětrí)

Hmotnost vaříče: 9 g

Hmotnost vaříče s přepravním obalem: 12 g

Rozměr vaříče: výška 5,1 cm; šířka 5,3 cm

Materiál vaříče: hliník

Materiál přepravního obalu: tyvek®, plast, nylon, kov

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Před každým použitím zkontrolujte, zda není vaříč mechanicky poškozený nebo jinak zdeformovaný. Pokud ano, nepoužívejte ho.
- Při používání vaříč postavte vždy na rovný, pevný a nehořlavý povrch.
- Tento vaříč je možné používat pouze na horizontálním povrchu.
- Jedná se o vaříč pro venkovní použití - kempingové a jiné outdoorové aktivity.
- Všechny hořlavé materiály a látky udržujte během používání vaříče vzdálené minimálně 1 metr po stranách a 1,5 metru ze shora vaříče.
- V okolí zapáleného vaříče vzniká značené teplo. Dejte si pozor na popáleniny.
- Vaříč je určený pro ohřev, vaření vody a přípravu pokrmů.
- Vaříč nikdy nepoužívejte k jinému účelu, než pro který je určený.
- Nikdy nepoužívejte vaříč na místě, kde hrozí riziko padajících předmětů.
- Před zapálením vaříče zkontrolujte jeho stabilitu i s naplněným hrncem na něm stejně jako tomu bude během vaření.
- Vaříč udržujte mimo dosah dětí, především pokud je v provozu.
- S vaříčem manipulujte pouze tehdy, pokud je zcela studený.
- Nikdy nepoužívejte nadměrnou sílu při manipulaci s vaříčem, mohlo by dojít k jeho deformaci a mechanickému poškození.
- Vaříč nikdy nepoužívejte na místě, kde by mohlo dojít k deformaci povrchu nebo změně jeho barvy z důvodu vysokého tepla vznikajícího při hoření vaříče.
- Zapálený vaříč nikdy nepřenášejte.
- Jako palivo používejte pouze líh určený pro lihové vaříče.
- Nenaplňujte vaříč palivem nad vnitřní horní rysku (max. 45 ml).
- Používejte jen ve venkovním prostředí, při hoření lihu vznikají nebezpečné výpary.
- Vaříč nikdy nezapalujte, pokud je palivo rozlité zvenku vaříče (na jeho povrchu) nebo v jeho blízkém okolí.
- Nikdy nenalévejte palivo do hořícího nebo rozpáleného vaříče.
- Nikdy se nedotýkejte teplého vaříče.
- Při zapalování vaříče nebo jeho hoření se nikdy nedívejte do vaříče napřímo.
- Při používání vaříče dbejte na zvýšenou míru ochrany a bezpečnosti zdraví, života a majetku.
- Při zapalování nebo hoření vaříče se nikdy nepřibližujte tváří nebo rukou do blízkosti nad vaříčem.
- Pozor na popáleniny ze sálavého (neviditelného) tepla nad hořícím vaříčem, a to i během zapalování.
- Na uhašení vaříče nikdy nepoužívejte vodu.
- Nouzové uhašení vaříče je možné vykonat použitím hasícího přístroje, překrytím nehořlavou hasící dekou nebo přiklopením vaříče prázdným hrncem.
- Pro bezpečnost použití je potřeba mít u sebe vždy dostatek vody pro hašení vzniklého požáru neodbornou manipulací.
- Používejte výhradně jeden vaříč na jeden hrnec (nádobu). Dbejte na to, aby nepřišlo k převrácení hrnce a jeho obsahu.
- Silný vítr může způsobit zhasnutí hořícího vaříče nebo jeho převrácení.
- Pokud zaznamenáte (uvidíte/budete cítit) že plamen/zvuk hořícího vaříče neodpovídá běžnému stavu, okamžitě přestaňte vaříč používat.
- Aby nedošlo k deformaci vaříče během přepravy, doporučuje se umístění vaříče do přepravního obalu (součástí balení) a uložení do pevného obalu (například přímo do hrnce).
- Během provozu vaříče se ve vaříči nesmí nacházet nic jiného, než palivo. Zápalku použitou na podpal nevhazujte do vaříče.
- Během používání vaříče může dojít k změně barvy některých jeho částí. Toto zbarvení je přirozené a neovlivňuje výkon ani funkci vaříče.
- Vaříč nepoužívejte jako svítidlo nebo topící těleso.
- Vaříč nikdy nepoužívejte k usušení oděvu.
- Vaříč nezapalujte ve stanu, přístřešku, autě, karavanu nebo na lodi.

Kontakt:

Gramino s.r.o.
Míru 31, Třinec 73961
IČO: 05769884, DIČ: CZ05769884
+420 792 372 934
info@gramino.cz
číslo šarže: 125001

Vyrobena na Slovensku



gramino



EMO.OUTDOOR