



gramino

CZ

ORIGAMI

STOJAN S REGULÁTOREM VÝKONU K LIHOVÉMU VAŘIČI EMO


DŮLEŽITÉ UPOZORNENIE

Před použitím si pozorně přečtěte tento manuál, který slouží jako doplněk k manuálu lihového vaříče EMO. Dobře se seznámte s výrobkem a osvojte si zacházení s ním. Tento stojan s regulátorem výkonu je určen pouze pro použití s lihovým vaříčem EMO. Nesprávné používání může uživateli způsobit vážné zranění. Toto zařízení nebylo testováno v žádné autorizované technické zkušebně. Výrobce neodpovídá za škody nebo zranění způsobené používáním. Tento manuál uchovejte pro další použití.

POPIS VÝROBKU

Stojan slouží jako příslušenství k lihovému vaříči EMO. Zvyšuje stabilitu a umožňuje použití nádob se širším průměrem dna pro ohřev vody a přípravu stravy vařením a pražením. Součástí stojanu je mechanický regulátor výkonu pracuje v rozsahu cca 25–100%. Maximální výkon vaříče EMO se (ve srovnání s volně stojícím vaříčem) zvyšuje na úroveň výkonu cca 115%. Stojan lze použít i samostatně bez nasazeného regulátoru. Regulátor bez stojanu nelze použít. Sestavení a obsluha ORIGAMI je jednoduchá a intuitivní.


Stojan vaříče EMO se skládá z částí A, B a C. Mechanický regulátor výkonu je samostatný díl, který se vkládá do stojanu, čímž vzniká funkční celek.

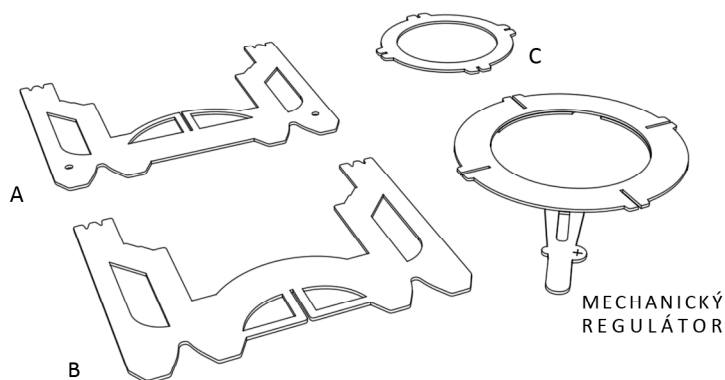


SESTAVENÍ

Otevření obalu: Vyberte si pevné, stabilní, nehořlavé místo pro umístění stojanu. Otevřete transportní obal odcvaknutím knoflíku (cvoku) a postupně vytahujte (během skládání) jednotlivé části stojanu a nakonec mechanický regulátor. Transportní obal odložte.


Poskládání stojanu: Zasunutím drážek kolmo do sebe sestavte část A a B. Od této chvíle lze nerozpálený stojan přenášet držením jen za část A (označeno značkami / malými kruhovými otvory). Jinak nastane při zvednutí rozpadnutí celého stojanu.

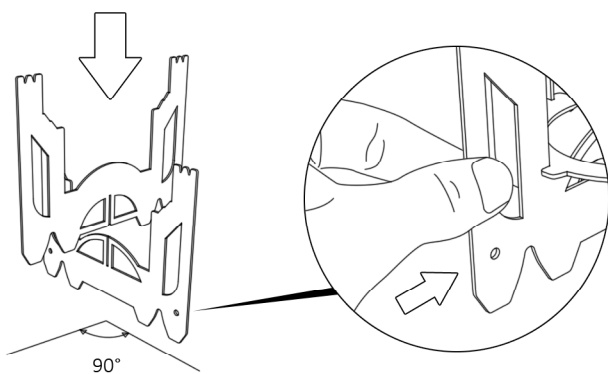

Následně z vrchu nasadíte část C (fixační kroužek), který musí dosednout až na dno stojanu.

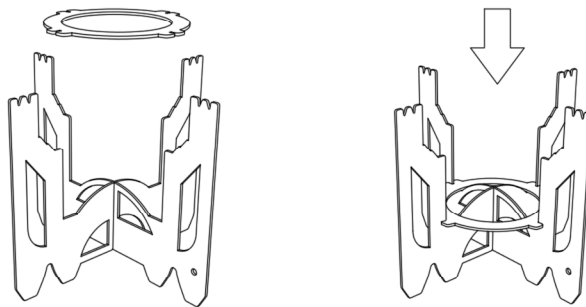


POZOR! Dbejte na to, abyste nasunuli všechny čtyři drážky na správné místo!

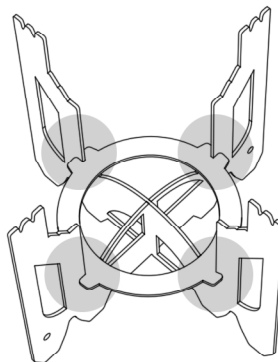


Poskládání regulátoru: Pokud je třeba umístit i mechanický regulátor výkonu, jednoduše jej z vrchu nasadíte na sestavený stojan (bez vaříče). Stejně jako u fixačního kroužku je třeba si dát pozor na to, aby se nasunuly všechny čtyři drážky na stojan (nezáleží která drážka se nasune na které místo).


Pozor: Regulátor je správně nasazen (otočen) tehdy, je-li z vrchu na držadle viditelná značka (+)!

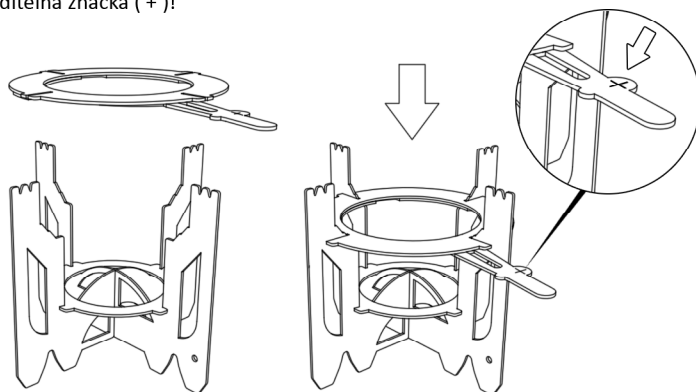

Vložení lihového vaříče EMO: Vaříč vkládejte z vrchu kolmo na osu stojanu. Vaříč by měl do stojanu zapadnout a zůstat pevně stát na fixačním kroužku. V tomto momentě je ORIGAMI sestaveno a připraveno k použití pro vaření. Vždy používejte jen nepoškozený a plně funkční lihový vaříč EMO.

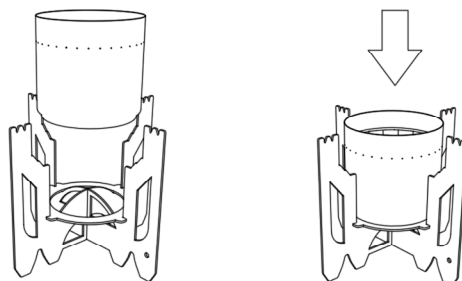


Vaříč ve stojanu bez regulátoru

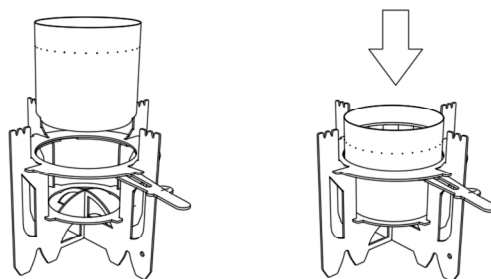


Vaříč ve stojanu s regulátorem

MANIPULACE PŘI POUŽÍVÁNÍ

ORIGAMI je třeba vždy postavit na rovný, pevný a nehořlavý povrch. Před naplněním vaříče palivem je třeba překontrolovat stabilitu celého stojanu (is položenou nádobou na vaření) a správný pohyb regulačního držadla na regulátoru. Posuňte jej do minimální a maximální polohy, přičemž musí dosáhnout svých krajních poloh Maximum a Minimum. Značka plus (+) na regulačním držadle značí směr přidávání výkonu. Vaříč zapalujte při nastaveném maximálním výkonu!

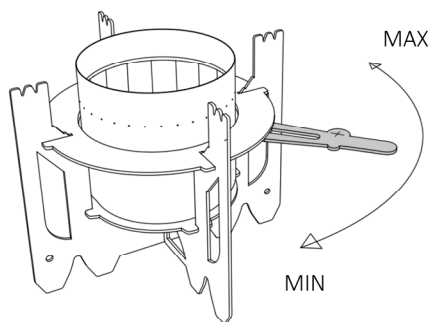

Regulační držadlo na regulátoru lze plynule pohybovat a nastavovat od maximální do minimální polohy a naopak. Při pohybu se celý regulátor pohybuje dolů a nahoru. Pro správnou funkcionalitu je třeba zajistit, aby se regulátor při minimálním výkonu (tedy je nahoře) nikdy nedostal nad spodní úroveň trysek.

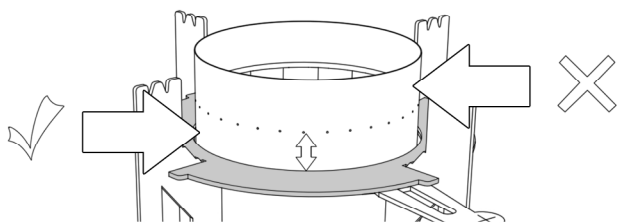


Horní úroveň regulátoru nesmí překrýt trysky nebo se dostat výše

Se snížením výkonu vaříče spotřeba paliva klesá a prodlužuje se doba hoření. Odhadovaný čas hoření pro 45ml paliva (při okolní teplotě 25°C, bezvětrí a postavené nádobě), při výkonu: Maximum (14min), Minimum (55min). Vaříč samostatně ve stojanu bez použitého regulátoru (13min).

Upozornění: po rozpálení se celého stojanu a nerovnoměrném postavení může nastat kvůli vlastnosti roztažnosti kovu efekt částečného přisekávání při pohybu regulačního držadla. Je to běžný jev, který nemá vliv na funkci. Zároveň během používání může dojít k samovolnému posunu držadla regulátoru ve směru k Minimu, je to způsobeno otřesy při míchání stravy v hrnci.

Pozor: Při hoření vaříče dochází k rozpálení celého ORIGAMI! Dbejte proto zvýšené opatrnosti při manipulaci! Úroveň rozpálení záleží na okolních povětrnostních podmínkách, výkonu vaříče a tvaru použité nádoby na vaření. ORIGAMI nikdy nepoužívejte na místech, kde by mohlo dojít k deformaci povrchu nebo změně jeho barvy z důvodu působení vysokého tepla vznikajícího při hoření vaříče. Při posouvání regulačního držadla se dotýkejte vždy jen za izolační gumu, která zabraňuje popálení! Izolační gumu, jejíž odolnost je do 125°C, nikdy nevystavujte přímému působení plamene.

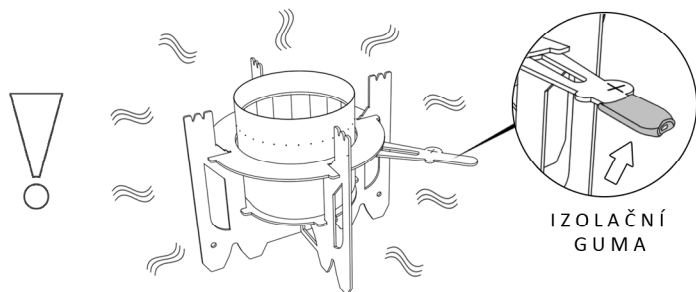


Kolem celé sestavy během hoření vzniká neviditelné sálavé teplo!

UMÍSTĚNÍ NÁDOBY NA VAŘENÍ NA ORIGAMI

Střed dna nádoby se snažte vždy postavit na střed stojanu, jinak může dojít k nechtěnému převrnutí nádoby, případně celého stojanu is vaříčem. Pro vaření používejte pouze nádoby určené k vaření. Stojan je určen pro nádoby (převážně turistické) menších rozměrů a nižší váhy. Na stojan lze umístit hrnce, hrníčky, konvičky a pánve o minimálním průměru dna 9 cm. Není možné používat rošt.

Regulace výkonu je funkční pouze tehdy, je-li na stojanu položena nádoba. Při změně zregulování (posunem regulačního držadla) nastává efekt snížení nebo zvýšení výkonu se zpožděním několika sekund.


Pozor: Pro dosažení co největší stability nádoby na stojanu je třeba držadlo nádoby orientovat vždy v některé ze dvou os křížů stojanu.

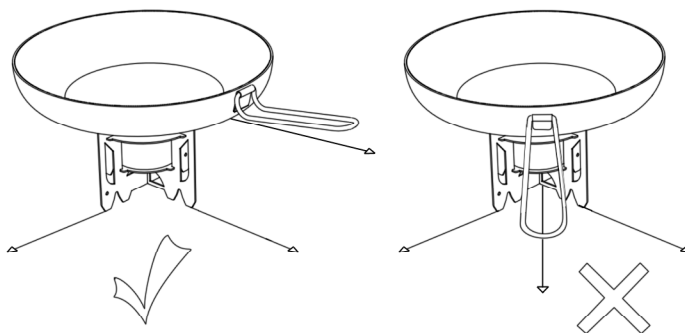


Rada: nenaplňujte nádobu doplna, mohlo by dojít k vyvření obsahu. Pro dlouhodobé vaření je zapotřebí vhodný hrnec, u tenkostěnných nádob dochází k rychlejšímu vyvření, případně připalování stravy na dně nádoby. Při posouvání regulačního držadla mějte na stojanu umístěnou a přidržovanou nádobu jako zatížení. Vždy nechte mezi jakýmkoli závětrím a hrncem na vaříči/stojanu mezeru minimálně 2 cm.

ROZLOŽENÍ A UMÍSTĚNÍ DO OCHRANNÉHO OBALU

ORIGAMI je vhodné transportovat výlučně v zavřeném ochranném transportním obalu, který jej chrání před poškozením a zároveň naopak chrání například vnitřek batohu a jeho obsah před znečištěním nebo poškozením od ORIGAMI. Obal je třeba chránit před nadměrným teplem. Stojan s regulátorem nikdy nerozkládejte, pokud vaříč ještě hoří, nebo úplně nevychladl (to může trvat několik minut). Rozložení je třeba provést v opačném pořadí činností než se celá sestava skládala. Uložení do obalu se provádí tak, že nejprve se naopak (značkou "+" dolů) vloží mechanický regulátor, do jeho vyjmutí se vloží fixační kroužek (část C), nvrch se položí části stojanu A a B. Následně se obal poskládá a zapne.

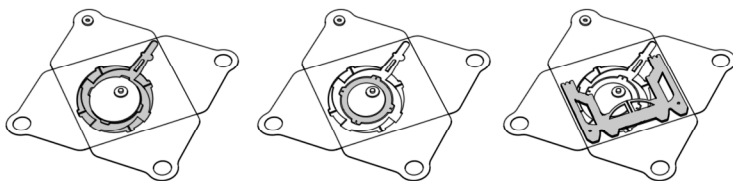

Přestože celá konstrukce je mechanicky odolná, je třeba dávat pozor na nadměrný tlak hlavně při přenášení v batohu apod., jinak může dojít k zdeformování a zničení jednotlivých částí.

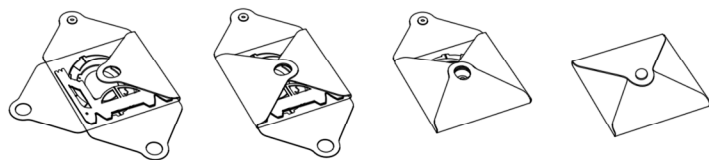

Postup skládání ochranného obalu

ČIŠTĚNÍ

Při znečištění (mastnota, prach) se doporučuje ORIGAMI a ochranný transportní obal vyčistit běžným kuchyňským saponátem a čistou vodou. Uskladňujte vždy dokonale vysušené. Používáním dojde nezvratně ke změně barvy povrchu části stojanu a regulátoru. Jedná se o běžný jev, který nemá vliv na funkcionalitu.

TECHNICKÉ INFORMACE

Hmotnost celého stojanu s regulátorem: 100g
Hmotnost samostatného stojanu bez regulátoru: 65g
Maximální dovolené zatížení stojanu: 3,5kg
Materiál stojanu s regulátorem: nerez, guma
Hmotnost ochranného transportního obalu: 9g
Materiál ochranného transportního obalu: PVC, ocel
Rozměr stojanu s regulátorem v ochranném obalu: 105 x 105 x 15mm

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zachovejte všechna bezpečnostní a manipulační pravidla používání lihového vaříče EMO (viz. návod k použití lihového vaříče EMO). Bez dostatečného obeznámení se s používáním vaříče EMO nenalévejte do vaříče palivo a nezapalujte je! Udržujte mimo dosah dětí a zvířat, zejména když se ve stojanu nachází zanícený nebo rozpálený vaříč. ORIGAMI nesmí používat děti. Nikdy nepoužívejte při manipulaci rukavice, mohlo by dojít k jejich zničení působením nadměrného tepla. Je zakázáno zakládání ohně, kde by mohlo dojít k jeho nekontrolovatelnému rozšíření. ORIGAMI nikdy nepoužívejte pokud je některá jeho část mechanicky poškozena nebo zdeformována!

Kontakt: Gramino s.r.o., Míru 31, Třinec 73961, IČO: 05769884, DIČ: CZ05769884, 00 420 792 372 934, info@gramino.cz, číslo šarže: 125001
Produkt: EMO.OUTDOOR, Vyrobeno na Slovensku