


Stan 3F UL Gear Lanshan 2 Pro

Instrukce ke stavbě stanu:

- **Krok 1:** Ukotvěte všechny čtyři rohové kolíky (A, B, C, D) tak, aby tvořily přesný obdélník. Vyrovnajte rohové napínací šňůry s bočními hřebenovými švy stanu do přímé linie – zvýšíte tak jeho stabilitu.
- **Krok 2:** Trekové hole nastavené na výšku 120–125 cm vložte do vrcholů nad vchody do stanu. Vypněte a zakolíkujte šňůry, které vedou z ventilačních otvorů.
- **Krok 3:** Vypněte a zakolíkujte kotvící body v ploše pro zvýšení odolnosti větru a prostoru v interiéru.

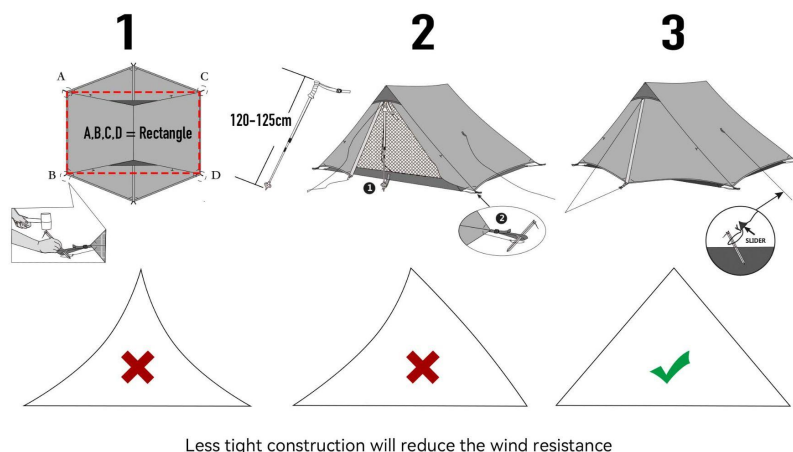

Řešení potíží při stavbě stanu:

- **Prověšený boční hřeben:** Zkontrolujte, zda základnu stanu tvoří pravidelný obdélník. Za normálních podmínek by správně postavený stan neměl vyžadovat silné dotažení napínacích šňůr – konstrukce se sama napne i při minimálním napětí. Pokud však základna není pravidelný obdélník, správné vypnutí je obtížné – zejména u nylonových stanů, které jsou přirozeně pružné a mohou se prověšovat. I když lze stan silou napnout, může to způsobit trvalé poškození (např. vytažení nebo natrhnutí jehlových dírek a oslabení tkaniny).
- **Prověšený hřeben mezi dvěma vrcholy:** Tento problém bývá způsoben nesprávným nastavením trekových holí nebo napínacích šňůr u předsíňky. Ujistěte se, že trekové hole stojí svisle (kolmo k zemi) a napínací šňůry předsíňky směřují v ideálním případě kolmo k delší straně vnitřního stanu. Tím se zajistí rovnoměrné rozložení napětí v celé konstrukci. Pokud ovšem základna stanu netvoří přesný obdélník, může se tento problém objevit také.
- **Nelze dosáhnout výšky vrcholu 125 cm:** I když máte trekovou hůl nastavenou na 125 cm, může se stát, že je příliš vysoká a nejde postavit kolmo, aby stan správně vypnul. To se obvykle stává, když jsou dvě krátké strany stanu ukotveny příliš daleko od sebe. Zkuste přemístit jeden z kolíků u krátké strany a zmenšit vzdálenost mezi krátkými stranami o 5–10 cm. Pokud hůl stále nelze postavit svisle, zkratěte vzdálenost ještě o dalších 5–10 cm a zkuste to znovu.

Užitečné tipy ke stavbě stanu:

- Stavba stanu je jednoduchá a intuitivní, i přesto vám ale doporučujeme si stavbu stanu vyzkoušet doma, než poprvé vyrazíte do terénu.
- Před stavbou stanu si dobře prohlédněte zvolené místo a uklidte jej od všech ostrých předmětů (kamínky, větvičky apod.), které by mohly propíchnout podlahu stanu.
- Doporučujeme zakolíkovat všechny rohy, předsíňky a lanka na tropiku pro navýšení místa a zlepšení ventilace. Bezpečné zakolíkování stanu a všech lanek je klíčové pro zajištění odolnosti a stability stanu.
- Delší napínací šňůry zlepšují odolnost proti větru, ale mohou zasahovat do sousedních stanovišť.
- Doporučený úhel kolíku – pro maximální pevnost zatlukejte všechny kolíky pod úhlem 45° od stanu směrem ven.
- Trekové hole vkládejte do vrcholu stanu rukojetí nahoru a opatrně, abyste materiál stanu nepoškodili.
- Nepřepínáte boční napínací šňůry – může to narušit rovnováhu napětí stanu a dokonce způsobit jeho poškození.

- Pokud podlážka vnitřního stanu není napnutá do tvaru pravidelného obdélníku a místo toho tvoří kosočtverec, při silném vypnutí stanu vzniká nerovnoměrné napětí v tkanině, které může vést k jejímu poškození nebo roztržení.
- Dobře si schovejte všechny obaly od stanu a jeho částí, jinak je může odfouknout vítr a stanou se nehezky a nežádaným smetím v přírodě.

Důležité bezpečnostní pokyny:

- Je přísně zakázáno používat uvnitř stanu otevřený oheň nebo vařiče. Látka s silikonovým povlakem je snadno vznětlivá.
- Zákaz stavění stanu v nebezpečných oblastech – nestavte stan v blízkosti suchých stromů (riziko pádu), říčních břehů (riziko bleskových záplav), horských sedel (silné větry), úpatí skal (riziko padajících kamenů), nestabilních svahů (riziko sesuvů půdy).

Péče o stan

Skladování

Před skladováním stanu se ujistěte, že je kompletně suchý a zbaven kamínků, klacíků a dalších nečistot. Pokaždé skládejte a rolujte stan jinak, abyste nevytvářeli trvalé záhyby v jednom místě. Stan skladujte na suchém a chladném místě. Nikdy neskladujte stan v prostorech s příliš vysokou teplotou vzduchu (např. kufr auta a půdní prostor), mohlo by dojít k poškození zátěrů. Skladování mokrého a vlhkého stanu může vést k tvorbě plísní, které mohou zapříčinit nepříjemný zápach, delaminaci nebo netěsnosti. Na poškození stanu plísněmi se nevztahuje záruka.

Čištění

Malé nečistoty můžete čistit houbičkou s teplou/vlažnou vodou. Pokud je to nutné, umyjte celý stan. Vždy používejte přípravky určené výhradně pro stany. Doporučujeme McNett Mirazyme nebo Nikwax Tech Wash. Nesušte stan v sušičce a neperte jej v pračce. Prací prostředky a rozpouštědla poškodí látku a zničí nepromokavost. Nikdy při čištění nepoužívejte vroucí vodu, bělidla, tekuté prací prostředky nebo prostředky na mytí nádobí.

Zatírání švů

Švy stanu nejsou podlepené. K jejich zatěsnění se doporučuje použít zátěr na bázi silikonu, například Gear Aid Seam Grip +Sil 28g nebo McNett Seam Grip+SIL. Při zatírání švů postupujte dle návodu na použití konkrétního přípravku. Více informací o zatírání švů naleznete také na webu výrobce [zde](#) (článek je psaný v angličtině).

Zipy

Uchovávání čistých zipů předejde možnému opotřebení jezdců a zubů. Pokud je v zipích špína, vysajte nebo vykartáčujte zipy před skladováním. Nepoužívejte žádné balzámy a maziva na zipy vašeho stanu.

Opravy a záruka

Všechny stany 3F UL Gear jsou kryty zárukou proti výrobním a materiálovým vadám. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení stanu, vlastní úpravy stanu, poškození nesprávným a nevhodným použitím a poškození při nehodách. Výrobce poskytuje doživotní bezplatné opravy, s výjimkou případů přirozeného stárnutí nebo rozkladu látek a materiálů, případně poskytuje i bezplatně některé náhradní díly. V obou případech mezinárodní ekonomické poštovní hradí zákazník. Stan zaslaný k opravě musí být čistý a zbaven všech drobných nečistot.



Výrobce
3F UL Gear
Jingquan Road 98, 5F
Jimei, Xiamen, Fujian, China
+86 153 5923 4538
support@3fulgear.com
www.3fulgear.com

gramino

Dodavatel
Gramino s.r.o.
Míru 31
Třinec, 73961
+420 792 372 934
info@gramino.cz
www.gramino.cz