


Stan 3F UL Gear Lanshan 2

Instrukce ke stavbě stanu:

- **Krok 1:** Ukotvěte všechny čtyři rohové kolíky (A, B, C, D) tak, aby tvořily přesný obdélník. Vyrovnajte rohové napínací šňůry s bočními hřebenovými švy stanu do přímé linie – zvýšíte tak jeho stabilitu.
- **Krok 2:** Trekové hole nastavené na výšku 120–125 cm vložte do vrcholů nad vchody do stanu. Vypněte a zakolíkujte šňůry, které vedou z ventilačních otvorů.
- **Krok 3:** Vypněte a zakolíkujte kotvící body v ploše pro zvýšení odolnosti větru a prostoru v interiéru.

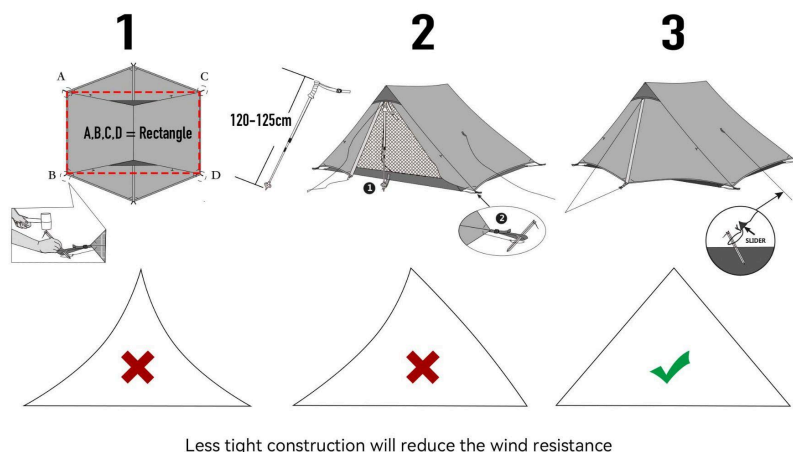

Řešení potíží při stavbě stanu:

- **Prověšený boční hřeben:** Zkontrolujte, zda základnu stanu tvoří pravidelný obdélník. Za normálních podmínek by správně postavený stan neměl vyžadovat silné dotažení napínacích šňůr – konstrukce se sama napne i při minimálním napětí. Pokud však základna není pravidelný obdélník, správné vypnutí je obtížné – zejména u nylonových stanů, které jsou přirozeně pružné a mohou se prověšovat. I když lze stan silou napnout, může to způsobit trvalé poškození (např. vytažení nebo natrhnutí jehlových dírek a oslabení tkaniny).
- **Prověšený hřeben mezi dvěma vrcholy:** Tento problém bývá způsoben nesprávným nastavením trekových holí nebo napínacích šňůr u předsíňky. Ujistěte se, že trekové hole stojí svisle (kolmo k zemi) a napínací šňůry předsíňky směřují v ideálním případě kolmo k delší straně vnitřního stanu. Tím se zajistí rovnoměrné rozložení napětí v celé konstrukci. Pokud ovšem základna stanu netvoří přesný obdélník, může se tento problém objevit také.
- **Nelze dosáhnout výšky vrcholu 125 cm:** I když máte trekovou hůl nastavenou na 125 cm, může se stát, že je příliš vysoká a nejde postavit kolmo, aby stan správně vypnul. To se obvykle stává, když jsou dvě krátké strany stanu ukotveny příliš daleko od sebe. Zkuste přemístit jeden z kolíků u krátké strany a zmenšit vzdálenost mezi krátkými stranami o 5–10 cm. Pokud hůl stále nelze postavit svisle, zkratěte vzdálenost ještě o dalších 5–10 cm a zkuste to znovu.

Užitečné tipy ke stavbě stanu:

- Stavba stanu je jednoduchá a intuitivní, i přesto vám ale doporučujeme si stavbu stanu vyzkoušet doma, než poprvé vyrazíte do terénu.
- Před stavbou stanu si dobře prohlédněte zvolené místo a uklidte jej od všech ostrých předmětů (kamínky, větvičky apod.), které by mohly propíchnout podlahu stanu.
- Doporučujeme zakolíkovat všechny rohy, předsíňky a lanka na tropiku pro navýšení místa a zlepšení ventilace. Bezpečné zakolíkování stanu a všech lanek je klíčové pro zajištění odolnosti a stability stanu.
- Delší napínací šňůry zlepšují odolnost proti větru, ale mohou zasahovat do sousedních stanovišť.
- Doporučený úhel kolíku – pro maximální pevnost zatlukejte všechny kolíky pod úhlem 45° od stanu směrem ven.
- Trekové hole vkládejte do vrcholu stanu rukojetí nahoru a opatrně, abyste materiál stanu nepoškodili.
- Nepřepínajte boční napínací šňůry – může to narušit rovnováhu napětí stanu a dokonce způsobit jeho poškození.

- Pokud podlážka vnitřního stanu není napnutá do tvaru pravidelného obdélníku a místo toho tvoří kosočtverec, při silném vypnutí stanu vzniká nerovnoměrné napětí v tkanině, které může vést k jejímu poškození nebo roztržení.
- Dobře si schovejte všechny obaly od stanu a jeho částí, jinak je může odfouknout vítr a stanou se nehezky a nežádaným smetím v přírodě.

Důležité bezpečnostní pokyny:

- Je přísně zakázáno používat uvnitř stanu otevřený oheň nebo vařiče. Látka s silikonovým povlakem je snadno vznětlivá.
- Zákaz stavění stanu v nebezpečných oblastech – nestavte stan v blízkosti suchých stromů (riziko pádu), říčních břehů (riziko bleskových záplav), horských sedel (silné větry), úpatí skal (riziko padajících kamenů), nestabilních svahů (riziko sesuvů půdy).

Péče o stan

Skladování

Před skladováním stanu se ujistěte, že je kompletně suchý a zbaven kamínků, klacíků a dalších nečistot. Pokaždé skládejte a rolujte stan jinak, abyste nevytvářeli trvalé záhyby v jednom místě. Stan skladujte na suchém a chladném místě. Nikdy neskladujte stan v prostorech s příliš vysokou teplotou vzduchu (např. kufr auta a půdní prostor), mohlo by dojít k poškození zátěrů. Skladování mokrého a vlhkého stanu může vést k tvorbě plísní, které mohou zapříčinit nepříjemný zápach, delaminaci nebo netěsnosti. Na poškození stanu plísněmi se nevztahuje záruka.

Čištění

Malé nečistoty můžete čistit houbičkou s teplou/vlažnou vodou. Pokud je to nutné, umyjte celý stan. Vždy používejte přípravky určené výhradně pro stany. Doporučujeme McNett Mirazyme nebo Nikwax Tech Wash. Nesušte stan v sušičce a neperte jej v pračce. Prací prostředky a rozpouštědla poškodí látku a zničí nepromokavost. Nikdy při čištění nepoužívejte vroucí vodu, bělidla, tekuté prací prostředky nebo prostředky na mytí nádobí.

Zatírání švů

Všechny švy stanu jsou již podlepeny. Podlepené švy tak nepotřebují dodatečné zatírání, jen pokud vyžadujete nadstandardní ochranu. Pokud budete švy zatírat, ujistěte se, že jsou před skladováním všechny zatřené švy suché. Poškození nesprávným použitím může mít vliv na ztrátu záruky.

Zipy

Uchovávání čistých zipů předejde možnému opotřebení jezdců a zubů. Pokud je v zipích špína, vysajte nebo vykartáčujte zipy před skladováním. Nepoužívejte žádné balzámy a maziva na zipy vašeho stanu.

Opravy a záruka

Všechny stany 3F UL Gear jsou kryty zárukou proti výrobním a materiálovým vadám. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení stanu, vlastní úpravy stanu, poškození nesprávným a nevhodným použitím a poškození při nehodách. Výrobce poskytuje doživotní bezplatné opravy, s výjimkou případů přirozeného stárnutí nebo rozkladu látek a materiálů, případně poskytuje i bezplatně některé náhradní díly. V obou případech mezinárodní ekonomické poštovní hradí zákazník. Stan zaslaný k opravě musí být čistý a zbaven všech drobných nečistot.



Výrobce
3F UL Gear
Jingquan Road 98, 5F
Jimei, Xiamen, Fujian, China
+86 153 5923 4538
support@3fulgear.com
www.3fulgear.com

gramino

Dodavatel
Gramino s.r.o.
Míru 31
Třinec, 73961
+420 792 372 934
info@gramino.cz
www.gramino.cz